



KOM GODT I GANG MED DIN
NEW ONT FIBERBOKS
UDEN ROUTER

EWii

TILLYKKE MED DIN NYE FIBERBOKS

Med fiberbredbånd får du adgang til hurtigt og stabilt internet og TV. Du får her en kort vejledning til din nye fiberboks.

Denne fiberboks er uden router. Det vil sige, at den ikke udsender et trådløs signal. For at få Wi-Fi/trådløs internet skal du anskaffe dig en trådløs router. Du kan enten tilkøbe en router hos EWII eller købe en selv.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne vejledning, dit produkt, regning eller lignende.

Kundeservice

70 55 55 55

EWII.com/kontakt

Teknisk Support, internet

70 55 55 56

EWII.com/kontakt

Teknisk Support, TV

70 70 40 40

yousee.dk/kontakt


KOM GODT I GANG

Når du bestiller fiberbredbånd fra EWII, kommer en tekniker ud til dig for at installere fiberboksen. Herefter er du klar til at trække kabler til internet og TV og telefon.



Du må aldrig forsøge at skille fiberboksen ad. Det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når den er aktiv. Hvis der sker en skade på fiberen, må du aldrig selv prøve at ordne skaden – kontakt i stedet EWII Kundeservice på 70 55 55 55.

KEND DIN FIBERBOKS

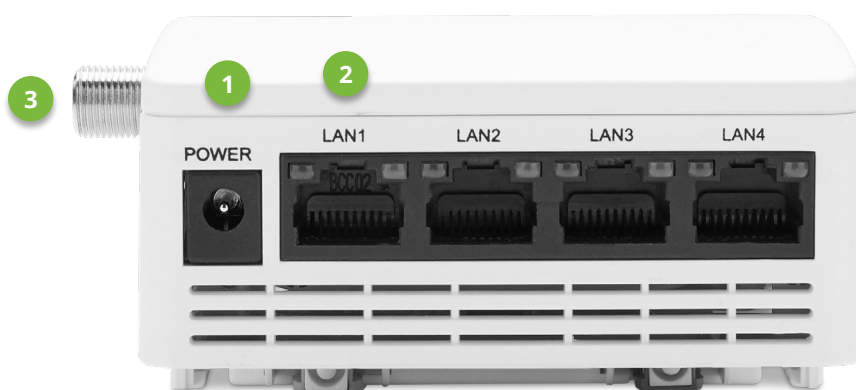

1. Power: Her tilsluttes fiberboksens strømforsyning.
2. LAN1: Her skal du sætte din router eller computer til for at få internet. De tre andre porte er inaktive og kan ikke bruges. Har du din egen router skal du ringe til EWII Teknisk Support på 70 55 55 56 for at få port 1 åbnet for andet udstyr end EWII's HomeBox router.
3. Antenneudtag til TV: Her skal du tilslutte et antennestik med gevind (F-Connector) for at få TV signal.



EWII Bredbånd A/S

Kokbjerg 30

6000 Kolding

70 55 55 55

EWII.com