

KOM GODT I GANG MED DIN ICOTERA 2000 FIBERBOKS UDEN ROUTER




Fiberboks med indbygget router



Strømforsyning

1. Kabel TV: Her monteres kabel til brug for kabel TV.
2. LAN Porte A: Her skal du sætte din router eller computer til for at få internet. De tre andre porte er inaktive og kan ikke bruges. Har du din egen router skal du ringe til EWII Teknisk Support på tlf. 70555555 for at få port 1 åbnet for anden udstyr end TDC Home Box.
3. Dioder: Lys i fiberboksens dioder betyder:
Phone 1 (bruges ikke) ● ● Phone 2 (bruges ikke)
Strøm på fiberboksen ● ● Fiberboksen er online
Internet er aktivt ● ● Analog TV er aktivt
Dioderne kan blinke under opstart.
4. Reset: Skal ikke bruges, da router funktionen ikke er aktiv.
5. Power Input: Strømforsyningen sættes i dette stik.
6. USB: Bruges ikke.

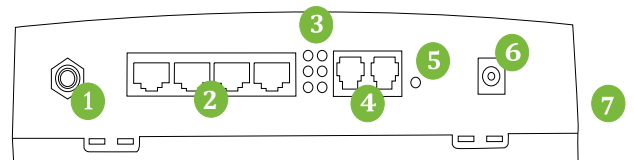

*OBS: Denne fiberboks er uden router. Det vil sige, at den ikke udsender et trådløs signal. Ønskes Wi-Fi/trådløs internet skal du anskaffe dig en trådløs router, enten via YouSee eller købe en selv (se punkt 2).